

プラチナラッシュ
PLATINUM **RUSH**
▶ HIGH-END GLASS COATING

【コーティング メンテナンスマニュアル】



【施工の手順】 プラチナ RUSH メンテナンス手順 NO.1

①はじめに準備する物

1. プラチナフィニッシュ
2. プラチナクロス
3. スケールクリーナー
4. 乾いたラッシュクロス 2 枚
5. 固く絞ったラッシュクロス 2 枚
6. 乾いたプラチナクロス 1 枚
7. スポンジ A(白)
8. 窓拭きタオル




②施工の流れ～

1. 手洗い洗車




2. ミネラル除去 (スケールクリーナー)
上面 (ルーフ・ガラス面より上)
側面



3. プラチナフィニッシュ
上面 (ルーフ・ガラス面より上)
側面
仕上げ拭き

4. 窓拭き・タイヤワックス・仕上げチェック



5. 乾燥



【施工の手順】 プラチナ RUSH メンテナンス手順 NO.2



コーティング膜の上にミネラル膜が出来てしまって撥水が弱まっている状態



③ミネラル除去（スケールクリーナー）

※スケールクリーナー使用時はグローブ・マスク必須

1. 上面（ルーフ・ミラー・ピラー等のガラス面より上の部分）



1. 塗装面が冷えていることを確認して固く絞ったラッシュクロスにスケールクリーナーを一本線を引くぐらいの量を付けてからルーフ4の1のspanを目安に全体的に塗り広げる。

※ガラス面に絶対に付かない様に注意して施工する。万が一付いた場合は、即乾いたクロスで拭き上げる。



2. 塗り広げてから10秒～20秒待つ。

※炎天下の下や直射日光は絶対に避ける。

スケールクリーナーは付けずに再度同じところを固く絞ったラッシュクロスで拭き上げる。

その後、乾いたラッシュクロスでしっかり拭き上げる。



3. 一回でミネラル膜が除去出来れば次のパネルに進む。もしまだミネラル膜が残っている様なら再度同じ手順を繰り返す。ミネラル膜が残っていると本来の撥水効果が得られません。

※プラチナ RUSH は他社製スケール除去剤は使用出来ません。



【施工の手順】 プラチナ RUSH メンテナンス手順 NO.3

③ミネラル除去（スケールクリーナー）

2. 側面



1. 塗装面が冷えていることを確認して濡らした白スポンジに一本線を引くぐらいの量を付けてドア一枚のSPANを目安に全体的に横にスポンジを滑らせて塗り広げる。
※ガラス面に絶対につかないように中止して施工する。



2. 塗り広げてから 10 秒～ 20 秒待つ。
スケールクリーナーはクロスに付けずに再度同じところを白スポンジを縦に動かしミネラルを浮かせるイメージで擦りミネラルを除去する。
その後、すぐに水でキレイに流す。拭き上げは不要。絶対に乾かさないように作業する。シャワーホースを近くにおいて作業すると施工しやすい。



3. 一回でミネラル膜が除去出来れば次のパネルに進む。
もしまだミネラル膜が残っている様なら再度同じ手順を繰り返す。ミネラル膜が残っていると本来の撥水効果が得られません。
※プラチナ RUSH は他社製スケール除去剤は使用出来ません。

ミネラルを完全除去するとこのように撥水が復活する。但し、状態の厳しい車（普段洗車を全然していない）は完全には復活しない場合もある）





【施工の手順】 プラチナ RUSH メンテナンス手順 NO.3

④プラチナフィニッシュ

1. 上面



1. 固く絞ったラッシュクロスにボンネット半分のスパンに対してプラチナフィニッシュを3プッシュを目安にスプレーする。



2. 水気を取りながら少しゆっくり目に拭き上げる。完全に水気が無くなる様に拭き上げする。



3. 拭き上げたら、一旦ラッシュクロスに含んだ水を固く絞り水気を無くす。



4. 固く絞ったクロスに再度プラチナフィニッシュを3プッシュプレーして横で拭いたのち縦に拭き上げる。少しゆっくり目に拭いて定着させる。



5. 最後に乾いたプラチナクロスで仕上げ拭きをする。ムラが残らない様にしっかり拭き上げる。



6. 完成すると艶が増えて美しく仕上がる。



【施工の手順】 プラチナ RUSH メンテナンス手順 NO.4

④プラチナフィニッシュ

1. 側面



- ①上面同様の手順で施工する。
但し、1 スパンはドア 1 枚の半分の面積をとして施工する。
ドア半分に対してプラチナフィニッシュを 3 プッシュスプレーして水気を取りながら拭き上げる。
その後、ラッシュクロスを固く絞って再度プラチナフィニッシュを 3 プッシュしてから横で拭いのち縦に拭き上げる。その後、もう半分のスパンを同様に施工し最後にドア 1 枚をプラチナクロスでしっかり仕上げ拭きする。


⑤窓拭き・タイヤワックス・仕上がりチェック

- ①窓ガラスはフチまでしっかり拭き上げる。
仕上がりチェックは出来れば、日光の当たらない場所で外に出してチェックするとムラが良く見える。ムラがある際はプラチナクロスを乾拭きして仕上げる。

⑥乾燥


- ①メンテナンス完成後、4 時間は絶対に雨に当たらないように乾燥させる。
万が一濡れた場合は、撥水の持続力に影響する場合があります。

ボンネット

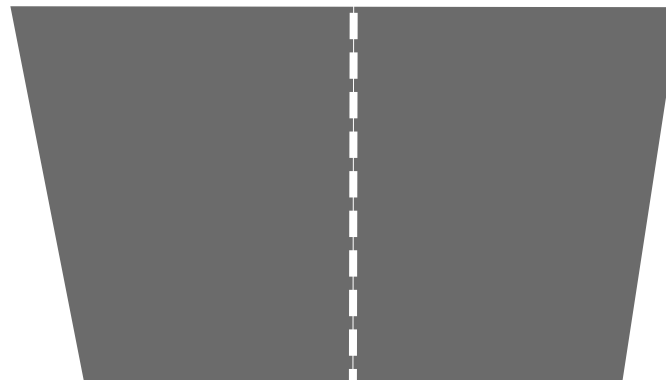

ボンネットを 2 分の 1 に分けた面積を 1 スパンとして施工する。

ドアパネル

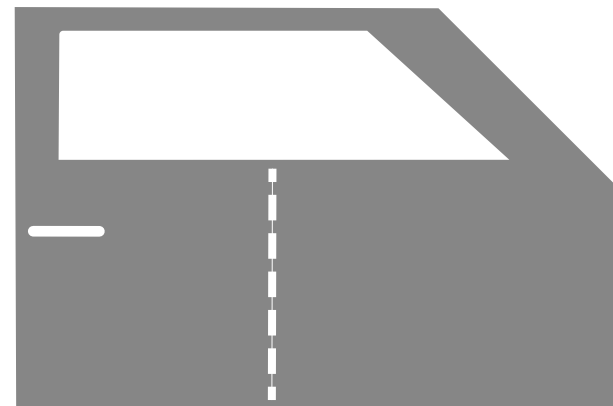

ドアパネル 2 分の 1 に分けた面積を 1 スパンとして施工する。